



PocketBook 302 Cookie



DIRECTIONS FOR USE

EN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

PocketBook 302 Cookie

Complete User Manual is located in device memory, section "Books"

Полное руководство пользователя находится в памяти устройства, в разделе «Книги»

EN	DIRECTIONS FOR USE	3
-----------	--------------------	---

RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
-----------	----------------------------	---

USER MANUAL

Precautions!

Do not expose this device to the direct sun rays, very high or very low temperature. Remember! Device working temperature is from 0° C till 40°C.

Do not store the device in the places with the high humidity.

Prevent from moisture. Ingress of moisture in the device can lead to the damage of electronic parts and battery. In case of liquid ingress, turn off the device immediately and take off the battery! Take the device to the service centre.

Do not put the device on the rough or unsteady surface, it may fall. In case of device damage, apply to the service centre.

Do not press the display surface. Protect the display from the things, which can damage or scratch it.

Do not place the device in the dust or dirty surrounding.

Avoid strong magnetic and electromagnetic fields.

Do not use different chemical solvents for display and case cleaning, for example benzol. Use soft cloth to remove dust from the device surface. In order to remove dirt from the device you also can use a few drops of distilled water.

Do not disassemble the device without qualified assistance; otherwise the warranty will be invalid.

Do not use damaged battery, adapter, charger (broken case, bad contact, broken power cable), damaged SD-card. If the battery damaged (cracked case, electrolyte is running out, etc.), it is necessary to replace it immediately.

Attention!

Display has glass base! In case of crack appearing on the display be careful, you can wound yourself! Do not use damaged device! Apply to the service center for repair.

Keep away from children!

For extension of accumulator service life the time of its first charge should be from 8 till 12 hours! In the process the device should be switched off.

Review of PocketBook 302 Cookie

Power supply

Press and hold the button «Power» to switch the device on/off. Short pressing of the «Power» button can be assigned to perform certain functions of the device. The assigned action by default is «Take a screenshot».

Power Indicator

The indicator colour changes depending on current state of the device: Green light indicates that the device is active (performs some operation), Red or orange light signals the device charging. The indicator becomes green or goes down, if the device is fully charged.

Touch Screen

Using the Touch Screen technology, you can operate the device, use gestures to navigate pages/bookmarks and work with context menu of applications. The screen responds to any touch, so you can tap on it with any object that does not damage the glass surface. It is recommended to use the stylus from your scope of supply.

Control

The round button on the front panel of your PocketBook 302 Cookie performs the function of 'Cancel/Back' (except for some applications that can not support this button). 4 buttons, located in pairs on both sides of the screen, respond differently to short and long pressing, and start different actions assigned to them in the Section «Configuration».

Actions by default

Button	Action for short pressing	Action for long pressing
(1) Upper Right	Next page	10 pages forward
(2) Lower Right	Previous page	10 pages back
(3) Upper Left	Next page	10 pages forward
(4) Lower Left	Previous page	10 pages back

Mini-USB and Adapter

Mini-USB cable from your PocketBook kit is used to connect the device to a computer for charging and data exchange. You can also charge the device from power network using a network adapter that comes with PocketBook 302 Cookie.

microSD Slot

Internal memory of device can be extended with mobile memory card microSD. Insert the memory card into the slot Micro-SD (You will hear a specific click). To remove the card, push it towards the device and release.

Audio Output

Plug headphones or speaker system (speakers) to the appropriate slot on the device casing to listen to audio files on PocketBook 302 Cookie.

Get started with PocketBook302 Cookie

Step 1. Charge the Device

The first time the device should be charged in off-state from 8 to 12 hours.

1. Make sure the device is switched off and the LED is not lit. If the device is switched on, press and hold for a few seconds the button «Power».
2. Connect the device to your computer/network with corresponded cord. The indicator turns red or orange, as soon as charging starts.
3. The indicator will turn green or turns off when the device is fully charged. Now you can disconnect the device and switch it on for the first use.

Step 2. Switch on the Device

Press and hold the button «Power» to switch the device on. During the switching-on a screen-saver will be displayed on screen. When the device is ready to work the image will be replaced by main menu, which

represents the last 2 open book and main features of PocketBook 302 Cookie.

Step 3. Read the Complete User Guide

Complete User Guide is loaded to internal memory, so you can look at it at any time and find a detailed description of the features that you can use.

Touch the icon 'Books'. Find "Complete User Guide" and tap this name. The text of electronic book will immediately appear on the screen.

To close the book press the round button Cancel/Back on the front panel of the device.

Note: While the book opens, some functions may be temporarily unavailable. This is because the calculation of number of pages takes place.

Step 4. Download Books from Computer


1. Connect the device to your computer using the USB cable.

2. Select 'Connection for data transfer' on the Pocketbook screen.

3. The device internal memory and memory microSD card (if it is inserted to PocketBook) will appear on a computer as new drives. Copy the books to a special

folder on one of these drives using Windows Explorer or any other system to work with files.

4. Now you can read the downloaded books directly from PocketBook 302 Cookie.

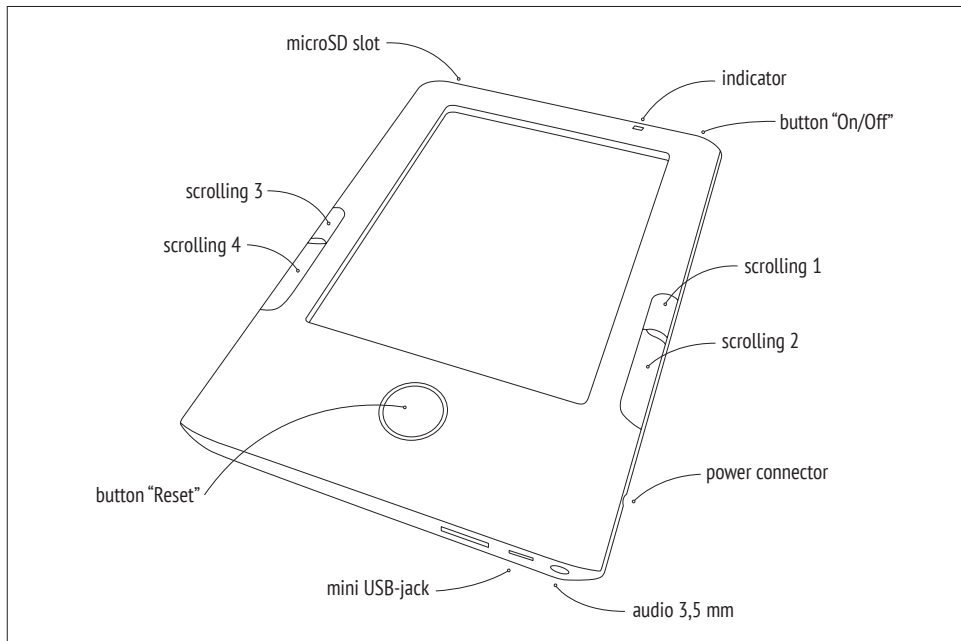

DIRECTIONS FOR USE


Disposal

Electronic and electrical products should not be thrown away with other household garbage. Utilise the fulfilled products according to local laws. You as the end user bear complete responsibility for return of the fulfilled batteries and accumulators; disposal through the general places of garbage collection is forbidden! The dangerous to environment batteries and accumulators are marked by symbols which point to the disposal ban through general places of garbage collection.

Symbols for heavy metals: Cd – cadmium, Hg – mercury, Pb – lead (the symbols are placed on the battery/accumulator, for example, under at the left displayed symbols of garbage recipients).

You can hand over your fulfilled batteries and accumulators free of charge to the specially provided for this place or to any point where batteries or accumulators are sold!

In so doing you will meet statutable obligations and make a valuable contribution to the environmental protection!

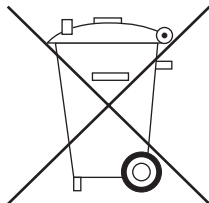

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, очень высокой или очень низкой температуры. Помните! Рабочая температура устройства от 0°С до 40 С.

Не храните устройство при высокой влажности. Не допускайте попадания жидкости в устройство. Попадание влаги в устройство может вызвать короткое замыкание электронных частей и аккумулятора изделия. В случае попадания жидкости немедленно выключите устройство и доставьте аккумулятор! Доставьте устройство в сервисный центр.

Не кладите устройство на неровную или неустойчивую поверхность, это может привести к падению устройства. В случаях повреждения устройства обращайтесь в сервисный центр.

Не нажимайте на поверхность экрана. Берегите экран от попадания на него предметов, которые могут поцарапать или повредить его.

Не помещайте устройство в пыльную или грязную среду.

Не подвергайте устройство воздействию сильных магнитных или электрических полей.

Не используйте для очистки экрана и корпуса различные химические растворители. Для удаления пыли с поверхности устройства используйте мягкую ткань. Также Вы можете использовать несколько капель дистиллированной воды, чтобы убрать грязь с устройства.

Не разбирайте устройство самостоятельно. Это сделает гарантию недействительной!

Внимание!

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею, поврежденное зарядное устройство (разбит корпус, плохой контакт, переломанный сетевой шнур), поврежденную SD карту. При повреждении батареи (треснутый корпус, вытекает электролит и т.п.) её следует немедленно заменить.

Экран имеет стеклянную основу. В случае появления трещин на экране будьте осторожны — можно пораниться! Не используйте поврежденное устройство! Обратитесь в сервисный центр для проведения ремонта.

Храните устройство в недоступном для детей месте!

Для продления срока службы аккумулятора первую зарядку рекомендуется производить в течение 8-12 часов. Во время зарядки выключите устройство.

Обзор устройства

Питание

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» чтобы включить/выключить устройство. Короткое нажатие на кнопку «Питание» может быть назначено для выполнения любой из многочисленных функций устройства. По умолчанию назначено действие «Сделать снимок экрана».

Индикатор Питания

Цвет индикатора меняется в зависимости от состояния, в котором в данный момент находится устройство: Зеленый свидетельствует о том, что устройство активно (выполняет какую-то операцию), красный или оранжевый индикатор — о том, что происходит зарядка устройства. Индикатор становится зеленым или гаснет, когда устройство полностью заряжено.

Touch Screen

При помощи технологии Touch Screen Вы можете управлять устройством, пользоваться жестами для навигации, перемещаться по страницам/закладкам и работать с контекстным меню приложений. Экран реагирует на

любое нажатие, поэтому его можно касаться любым предметом, который не повредит стеклянную поверхность. Рекомендуется использовать стилус, который входит в Ваш комплект поставки.

Управление

Круглая кнопка на лицевой панели Вашего PocketBook 302 выполняет функцию «Отмена/Возврат» (кроме некоторых приложений, которые могут не поддерживать эту кнопку). 4 кнопки, расположенные парами с обеих сторон от экрана, реагируют по-разному на короткое и продолжительное нажатие, и запускают различные действия, назначенные для них в разделе «Настройка».

Кнопка	Короткое нажатие	Продолжительное нажатие
(1) Правая Верхняя	Следующая страница	10 страниц вперед
(2) Правая Нижняя	Предыдущая страница	10 страниц назад
(3) Левая Верхняя	Следующая страница	10 страниц вперед
(4) Левая Нижняя	Предыдущая страница	10 страниц назад

Мини-USB и сетевой адаптер

Мини-USB кабель из комплекта Вашего PocketBook используется для подключения устройства к компьютеру для подзарядки или обмена данными. Также Вы можете заряжать устройство от сети при помощи сетевого адаптера, который поставляется с PocketBook 302.

Micro-SD Слот

Встроенную память устройства можно дополнить мобильной картой памяти Micro-SD. Вставьте карту памяти в соответствующий слот (прозвучит характерный щелчок). В правильном положении карта полностью утоплена в корпус. Для извлечения карты надавите на нее в направлении устройства и отпустите.

Аудио Выход

Подсоедините наушники или акустическую систему (колонки) к соответствующему разьему на корпусе устройства, чтобы прослушивать звуковые файлы на PocketBook 302.

Начало работы с PocketBook302

Шаг 1. Зарядите устройство

В первый раз устройство нужно заряжать в выключенном состоянии от 8 до 12 часов.

1. Убедитесь, что устройство выключено, и индикатор не горит. Если оно включено, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Питание».
2. Соедините устройство с компьютером/сетью при помощи нужного шнура. Индикатор станет красным или оранжевым, как только начнется зарядка.
3. Индикатор станет зеленым или погаснет, когда устройство будет полностью заряжено. Теперь вы можете отсоединить устройство и включить его для первого использования.

Шаг 2. Включите устройство

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» чтобы включить устройство. Во время включения на экране появится изображение-заставка. Когда устройство будет готово к работе, изображение сменится основным меню, в котором представлены 2 последние

открытые книги и основные возможности PocketBook 302.

Шаг 3. Прочитайте Полное руководство пользователя

Полное руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, чтобы Вы могли заглянуть в него в любой момент.

Коснитесь иконки 'Books'. Найдите 'Полное руководство пользователя' и коснитесь этого названия. Текст электронной книги сразу же появится на экране.

Закреть книгу можно нажатием на круглую кнопку Отмена/Возврат на лицевой панели устройства.

Примечание: Пока книга открывается, некоторые функции могут быть временно недоступны. Это связано с тем, что происходит расчет количества страниц.

Шаг 4. Загрузите Книги с Компьютера


1. Подсоедините устройство к компьютеру при помощи USB кабеля.

2. На экране Pocketbook выберите 'Соединение для передачи данных'.

3. Внутренняя память устройства и карта памяти microSD появятся на компьютере в виде новых дисков. Скопируйте книги в специальную папку на одном из этих

дисков при помощи Проводника Windows или любой другой системы для работы с файлами.

4. Теперь можно читать загруженные книги прямо с PocketBook 302.

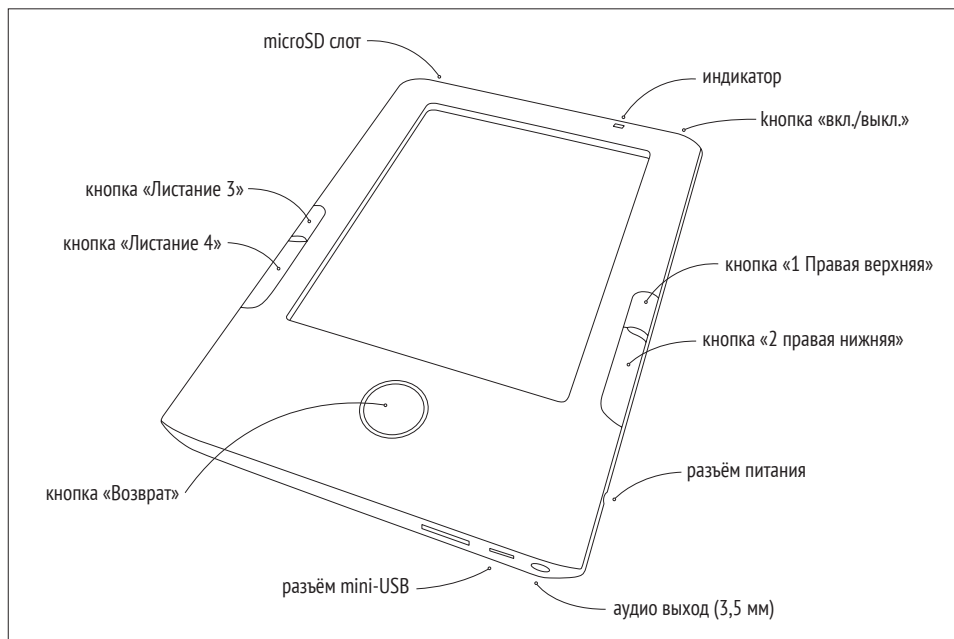



Утилизация

Электронные и электрические продукты не должны выбрасываться в общие места сбора мусора. Утилизируйте отработанные продукты в соответствии с местными законами. Вы, как конечный пользователь, несёте полную ответственность за возврат отработанных батарей и аккумуляторов. Утилизация через общие места сбора мусора запрещена! Опасные для окружающей среды батареи и аккумуляторы обозначены символами, которые указывают на запрет утилизации путём выбрасывания в общие места сбора мусора.

Обозначения тяжёлых металлов: Cd – кадмий, Hg – ртуть, Pb – свинец (обозначения находятся на батарее/аккумуляторе, например, под символами мусоросборников).

Отработанные батареи и аккумуляторы Вы можете бесплатно сдать в специально предусмотренные для этого места или в любой пункт, где продаются батареи или аккумуляторы!

При этом Вы выполните установленные законом обязательства и внесёте свой вклад в охрану окружающей среды!

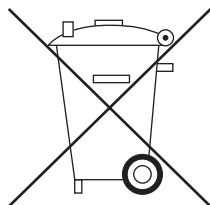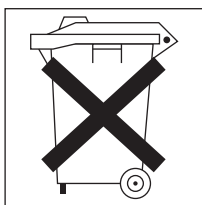



Green Reader

www.greenreader.info
support@greenreader.info